



# SMARTPOWER™ Manual Detergent

Hochkonzentriertes Handgeschirrspülmittel

## Leistung

- ▲ Erzielen Sie erstklassige Reinigungsergebnisse mit dem professionellen SMARTPOWER™ Programm
- ▲ Löst Fett schnell und erfordert nur minimales Schrubben
- ▲ Ist haut- und handfreundlich, als auch materialschonend

## Effizienz


- ▲ Für den Einsatz bei jeder Wasserhärte
- ▲ Innovatives Dosiersystem verhindert Produktverschwendung und ermöglicht somit eine vollständige Kostenkontrolle
- ▲ Langlebige, konzentrierte Produkte in Blockform für Platzersparnis und optimierte Verbrauchskosten

## Sicherheit

- ▲ Geringes Gewicht für sichere Lagerung, einfach zu handhaben und nachzufüllen
- ▲ Teil unseres form- und farbkodierten SMARTPOWER™-Sortiments
- ▲ Kennzeichnungsfreie Anwendungslösung

## Nachhaltigkeit

- ▲ Bis zu 99 % weniger Verpackung im Vergleich zu herkömmlichen gewerblichen Spülsystemen
- ▲ Bis zu 70 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport

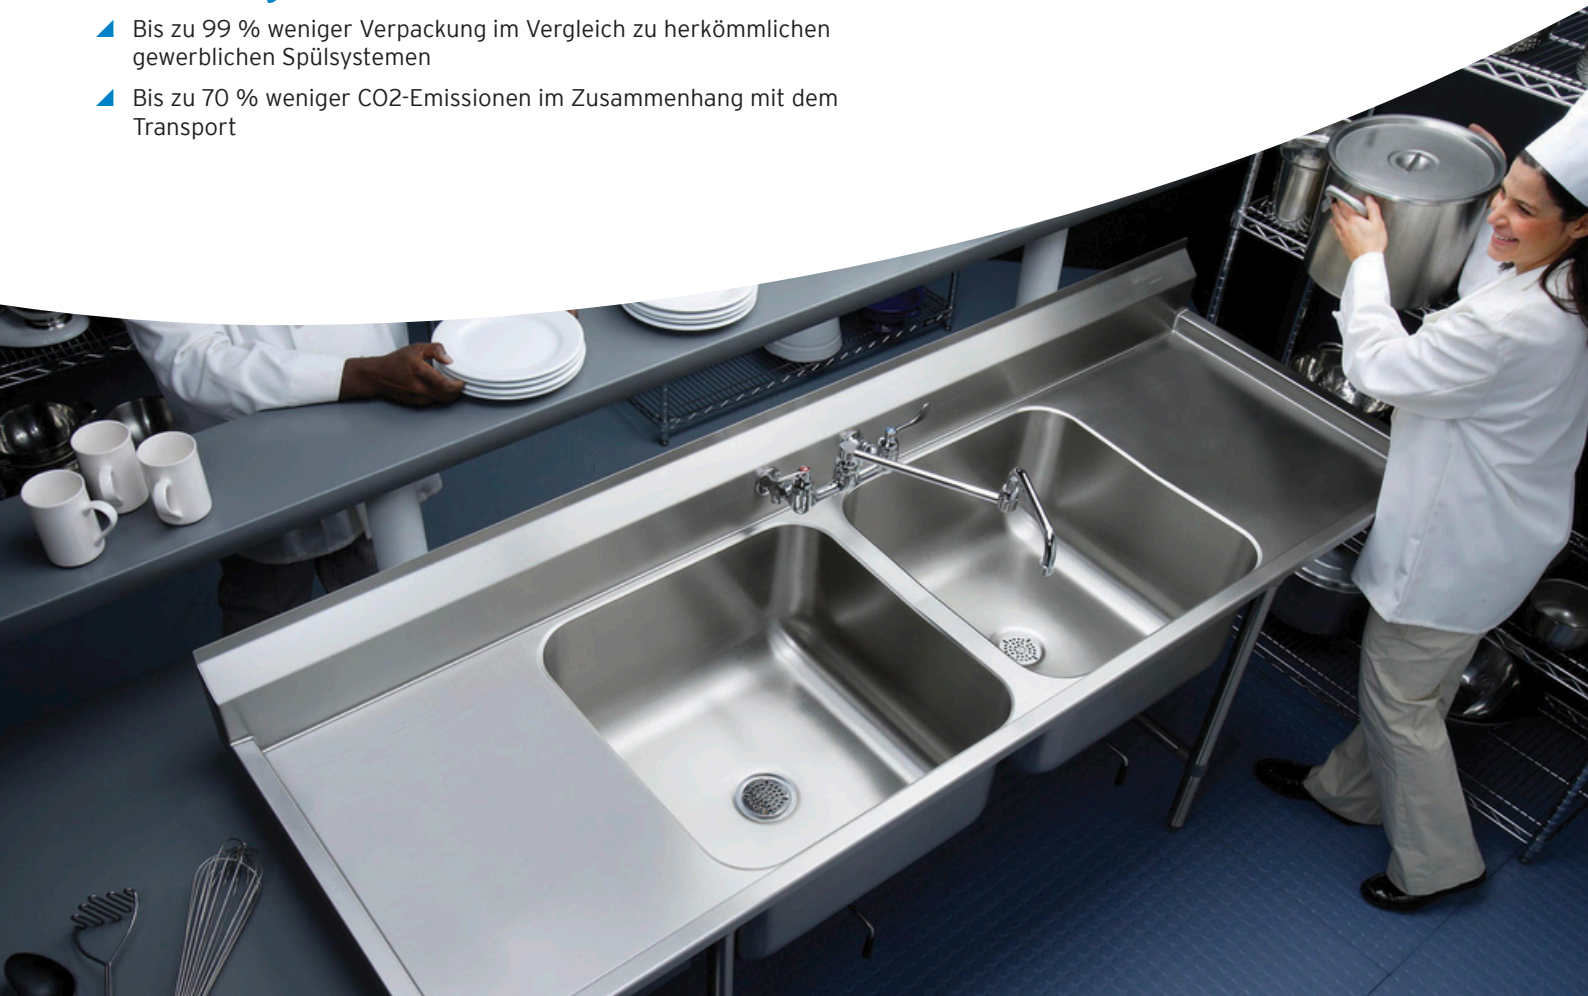

## Anwendungshinweise




1. Reinigungsplan und Anwendungshinweise auf Produktetikett beachten.



empfohlen

2. Aus hygienischen Gründen und bei Feuchtarbeiten wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.

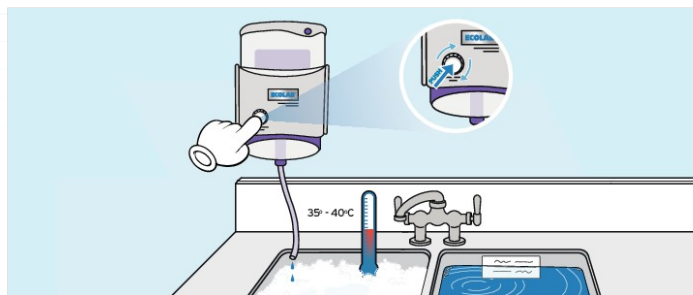


3. Drücken und drehen Sie den Knopf, um die Spüle mit der richtigen Menge gebrauchsfertiger Lösung zu füllen.



4. Reinigen Sie schmutziges Geschirr und lassen Sie überschüssiges Wasser in das Spülbecken zurücklaufen.




5. Mit klarem warmen Wasser abspülen.

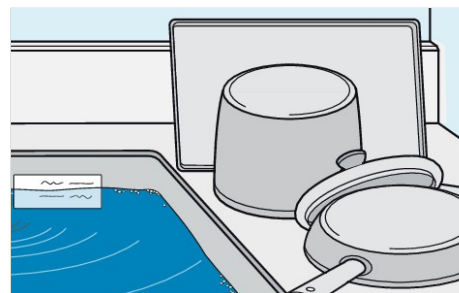

6. Umdrehen und an der Luft trocknen lassen. Nicht trocken wischen. Füllen Sie das Waschbecken alle 2 Stunden neu.

## Nachfüllen

1. Regelmäßig den Füllstand des Produkts kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen. In den Vorratsbehälter passen bis zu 1,5 Produktblöcke.
2. Produktetikett vom Block entfernen und entsorgen. Unteren Teil der Plastikfolie vom Produktblock entfernen.
3. Neuen Produktblock in den Vorratsbehälter einsetzen. Oberen Teil der Plastikfolie entfernen. Abdeckung schließen.
4. Plastikfolie über die Wertstofftonne entsorgen.

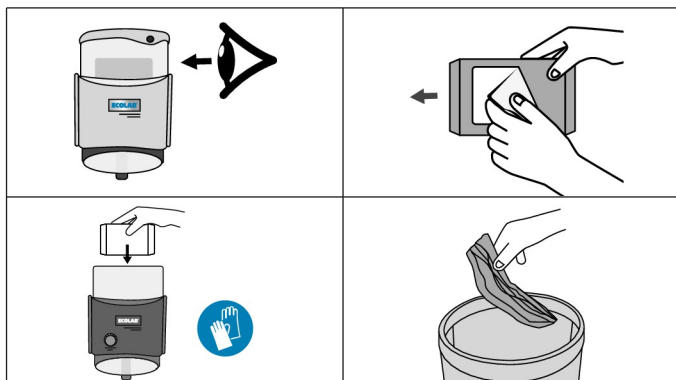

## Besondere Hinweise / Informationen

- ▲ Zur Verwendung mit dem Ecolab Dosiergerät. Ihr Ecolab Spezialist richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein.
- ▲ Leere Verpackungen als Plastikmüll über die Wertstofftonne entsorgen.
- ▲ Nur für den professionellen Gebrauch.

## Sicherheitsinformationen

- ▲ Nicht mit anderen Produkten mischen.
- ▲ Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Lagerbedingungen

- ▲ Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

## Packungsgröße

PRODUKT	ARTIKEL NR.	PACKUNGSEINHEIT
SMARTPOWER™ Manual Detergent	9079330	2 x 1,36 kg

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul,  
MN55102  
1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Hofwiesenstrasse 349  
CH-8050 Zürich  
Switzerland

Ecolab Germany  
Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab Allee 1  
D-40789 Monheim am  
Rhein  
Tel.: +49 (0)2173-599-1000

Ecolab Austria  
Ecolab GmbH  
Rivergate - Handelskai 92  
A-1200 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50  
Bestellhotline: 0810 312586  
orderdesk@ecolab.com

Ecolab Switzerland  
Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Tel.: 0800 326522

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2019 Ecolab USA Inc. All rights reserved. SMARTPOWER Manual Detergent\_DE-de\_11JUL24

**ECOLAB**®