



# Desguard 20

## DESINFEKTIONSREINIGER

### Sauber

- ▲ **Desguard 20** ist ein Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren, einschließlich SARS-CoV-2 (Coronavirus).
- ▲ **Desguard 20** kann sicher und effektiv in Verbindung mit elektrostatischen Sprühsystemen verwendet werden, wenn die Verwendung gemäß unseren Sicherheitshinweisen erfolgt.

### Effizient

- ▲ Für hygienische Reinigung und effektive Desinfektion in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie in Arbeitsumgebungen innerhalb und außerhalb der Küche.
- ▲ Optimale Ergebnisse und optimierte Anwendungskosten dank präziser Dosierung.

### Sicher


- ▲ Nach DIN EN-Richtlinien getesteter Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum für einen hohen Schutz vor Mikroorganismen.




## Anwendungshinweise




1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.

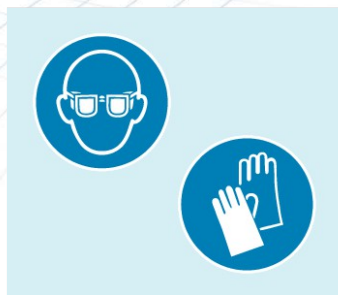

2. Bei der Anwendung geeignete, persönliche Schutzausrüstung tragen.

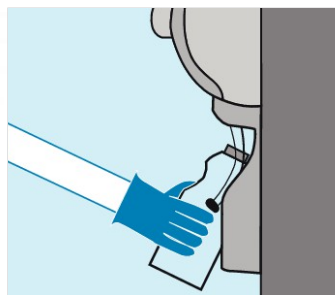


3. Sprühflasche unter das Ecolab-Dosiergerät halten und mit geeigneter Menge befüllen. Sprühkopf wieder anbringen.

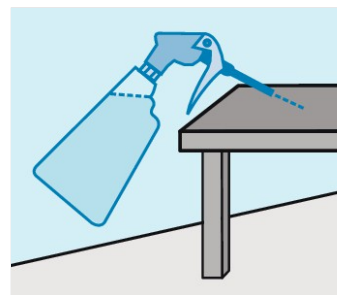


4. Desguard 20 gründlich auf die gesamte Oberfläche aufbringen.



5. Produkt mit einem Tuch verteilen.

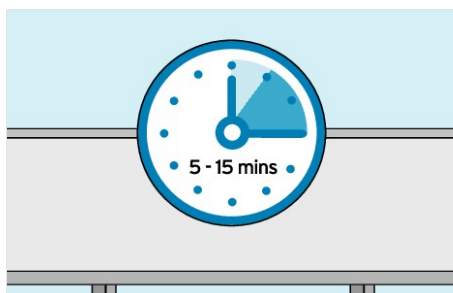

6. Je nach Art der Mikroorganismen 5 - 15 Minuten einwirken lassen.

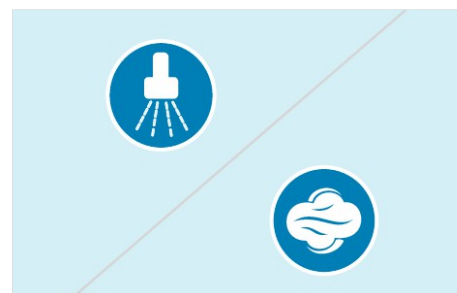

7. Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abspülen. Fläche an der Luft trocknen lassen.

## Dosierung

HOHE BELASTUNG	EN-NORM	VERDÜNNUNG	KONTAKTZEIT
Bakterizid	EN 1276	1 %	5 Min.
Bakterizid	EN 13697	1 %	5 Min.
Levurozid	EN 1650	1 %	15 Min.
Levurozid	EN 13697	1 %	15 Min.
Behüllte Viren	EN 14476	1,5 %	5 Min.
SARS-CoV-2 (Coronavirus)	EN 14476	0,5 %	5 Min.

## Besondere Hinweise

- ▲ Vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen.
- ▲ Bei der Bodenreinigung ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ aufstellen, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- ▲ 100 g Flüssigkeit enthalten: 7,5 g Benzalkoniumchlorid und 4,0 g Lauryldipropylentriamin.
- ▲ Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor dem Gebrauch stets die Etikett- und Produktinformationen lesen. **Nur für den professionellen Gebrauch!**

## Sicherheitsinformationen

- ▲ Nicht mit anderen Produkten mischen!
- ▲ Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen. Produktrückstände: siehe Sicherheitsdatenblatt.
- ▲ Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Lagerbedingungen

- ▲ Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 0 °C und 35 °C lagern.

## Verpackungseinheit

PRODUKT	ARTIKELNR.	VERPACKUNGSEINHEIT
Desguard 20	9017140	2 x 5 l
Desguard 20	9008190	4 x 1 l
Desguard 20		650-ml-Sprühflasche

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany  
Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria  
Ecolab GmbH  
Rivergate - Handelskai 92  
A-1200 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50